SONY

PlayStation 3

Soporte de montaje de la unidad de disco duro

Manual de instrucciones

CECH-ZCD1

7020229

Hardware compatible

Sistema PlayStation®3 (serie CECH-400x)

Precauciones

Para garantizar el uso seguro de este producto, lea con atención este manual de instrucciones, el manual de instrucciones de PlayStation®3 y el manual de instrucciones del disco duro antes de utilizar el producto; conserve los manuales para futura referencia. Los padres o tutores legales de niños pequeños deberán leer los manuales y asegurarse de que estos utilizan el producto de forma segura.

Seguridad

- No exponga el producto a temperaturas elevadas, humedad excesiva ni a la luz directa del sol.
- Nunca desmonte ni modifique el producto.
- No exponga el producto al polvo, humo o vapor.
- Mantenga este producto fuera del alcance de niños pequeños. Los niños pueden tragar las partes pequeñas, lo que podría provocar lesiones.

Utilización y manejo

- Por motivos de seguridad, cerciórese de apagar y desenchufar el sistema PS3™ antes de intentar instalar o reemplazar el disco duro.
- El interior del sistema PS3™ se calienta durante el uso. Deje enfriar el sistema durante unos minutos antes de instalar o sustituir el disco duro.
- Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las partes y de no lastimarse las manos o los dedos con las esquinas.
- No olvide volver a colocar la tapa de la bahía del disco duro antes de encender el sistema PS3™. Si la tapa no se encuentra en su sitio, el interior del sistema podría recalentarse.
- Para colocar o extraer los tornillos, utilice un destornillador de cruz adecuado. Si no es del tamaño correcto, podría dañar la ranura de la cabeza del tornillo.
- Como medida de precaución, debería realizar periódicamente copias de seguridad de los datos guardados en el disco duro para evitar su pérdida o que sufran daños. Si, por cualquier motivo, se pierden o dañan los datos o el software, y debe formatearse el disco duro durante un mantenimiento autorizado, es posible que no puedan restablecerse ni el software ni los datos. Recuerde que Sony Computer Entertainment Inc. no se hará responsable ni de la pérdida ni de los daños que puedan sufrir los datos, los archivos o el software.
- Consulte el manual del disco duro para obtener información adicional sobre utilización y manejo seguros.

Encajar el soporte de montaje en la unidad de disco duro

Pueden utilizarse los siguientes tipos de disco duro con el sistema PS3™:

Tamaño	2,5 pulgadas / 63,5 mm (tipo interno) *1
Formato de interfaz	Serial ATA *2

*1 No se garantiza un funcionamiento correcto en todos los modelos.
*2 ATA paralelo no compatible.

1 Coloque el disco duro en el soporte de montaje.

Asegúrese de que el disco duro se encuentra bien orientado, de forma que se pueda acceder a los conectores del disco duro desde el exterior del soporte de montaje.

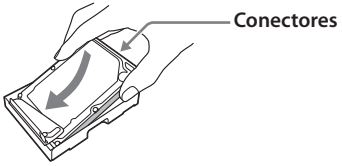

2 Sujete el disco duro con cuidado y dele la vuelta junto con el soporte de montaje.

Colóquelo sobre un paño suave y seco. No ejerza presión sobre el disco duro.

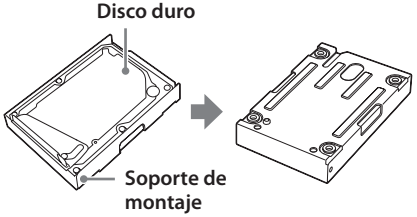

3 Encaje el disco duro en el soporte de montaje utilizando los tornillos plateados.

Cuando introduzca los tornillos en el soporte de montaje, mantenga los tacos de goma en los orificios de los tornillos de este.

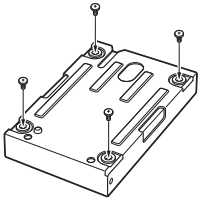

Instalación del disco duro en el sistema PS3™

1 Pulse el botón de encendido para apagar el sistema PS3™.

El indicador de encendido se iluminará en rojo y el sistema pasará al modo en espera.

2 Desenchufe el cable de alimentación AC y, a continuación, desconecte el resto de cables del sistema.

Por razones de seguridad, le recomendamos que desenchufe primero el cable de alimentación de la toma de corriente, antes de continuar con el resto de cables.

3 Deslice la tapa de la bahía del disco duro en el sentido de la flecha para extraerla.

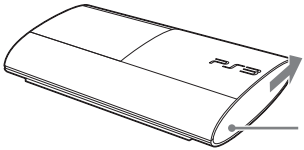

Tapa de la bahía del disco duro

4 Inserte el disco duro en el sistema PS3™.

Asegúrese de insertar por completo el disco duro en el sistema PS3™.

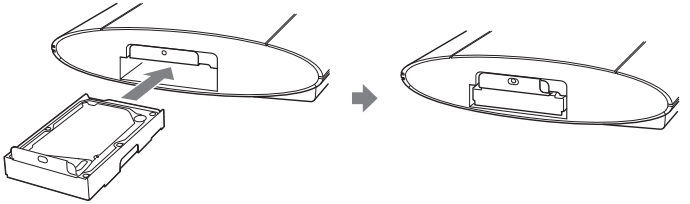

5 **Instale el disco duro del sistema PS3™ con el tornillo azul.**

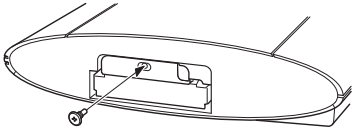

6 **Encaje la tapa de la bahía del disco duro.**

Para extraer el disco duro del sistema PS3™

1 **Retire la tapa de la bahía del disco duro.**
Siga los pasos del 1 al 3 de la sección "Instalación del disco duro en el sistema PS3™" que aparece más arriba.

2 **Extraiga el disco duro del sistema PS3™.**
① Extraiga el tornillo azul.
② Tire de la parte derecha de la pestaña hacia afuera y, a continuación, tire del disco duro para extraerlo.

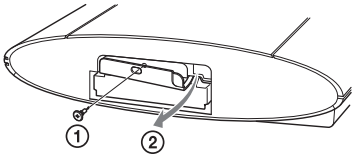

Copia de los datos en el disco duro

Encienda el sistema PS3™ y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
Los datos guardados en el sistema PS3™ antes de la instalación del disco duro se copiarán en la unidad de disco duro instalada.

Atención
Se borrarán todos los datos guardados en el disco duro con anterioridad.

Consejos

Debe realizar una copia de seguridad de los datos del sistema PS3™ antes de instalar un disco duro si:

- Va a sustituir el disco duro con posterioridad encajando otro disco duro en el soporte de montaje.
- Va a instalar un disco duro y un soporte de montaje en un modelo de la serie CECH-400xC.

De este modo, los datos podrán restaurarse en el disco duro tras la instalación. Para obtener más información, consulte la guía del usuario (manuals.playstation.net/document/).

Especificaciones

Dimensiones externas (anchura × altura × longitud)	aprox. 75 × 27 × 103 mm
Peso	aprox. 49 g
Temperatura del entorno operativo	5°C–35°C

El diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA

Este producto está cubierto, durante 12 meses a partir de la fecha de compra, por la garantía del fabricante especificada en el manual del sistema PS3™. Consulte el manual del sistema PS3™ para obtener más información.

El fabricante de este producto es Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japón.
El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la seguridad de los productos en Europa es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania.
Distribuido en Europa por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

Fabricado en China

"", "PlayStation" and "PS3" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" and "" are registered trademarks of Sony Corporation.

SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT

eu.playstation.com/ps3

© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.